


Matériel nécessaire :

- 1 set double poche 4L x2
- 1 prolongateur/tube avec verrou stérile
- 1 bouchon de Drain PleurX stérile
- 1 set à pansement
- 1 set de 5 compresses et 1 champ stérile
- 1 pansement Aquacel Foam non adhésif 12,5 x 12 ,5
- 1 pansement transparent stérile
- 1 paire de ciseaux stériles
- 1 paires de gants stériles
- 1 unidose de produit de détercion (Bétadine scrub®)
- 1 unidose de NAACL 0,9%
- 1 unidose d'antiseptique alcoolique (Bétadine Alcoolique®)
- 1 flacon de produit alcoolique transparent (Chlorhexidine alcoolique®)
- 1 sac poubelle DASRI
- lingettes désinfectantes et SHA
- Protocole d'évacuation d'ascite sur Drain Pleurx

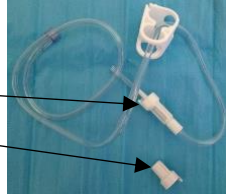

Installer le matériel sur le champs stérile du set 5 compresses sur un adaptable préalablement désinfecté et impregner 1 compresse avec le détergeant, 1 compresse avec le NAACL 0,9%, 1 compresse laissée sèche, 1 compresse avec l'antiseptique alcoolique

1



Enfiler les gants stériles et connecter le prolongateur au robinet des poches de recueil puis clamer la ligne

2



Dévisser le bouchon de protection du Drain du patient et désinfecter l'embout avec un antiseptique alcoolique (de préférence Chlorhexidine alcoolique®)

3



Visser le prolongateur au drain en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre

4



Déclamer la ligne, le liquide s'écoule dans la première poche de recueil

5



Fixer la tubulure au lit et placer les poches de recueil en déclive

6



Une fois la ponction terminée, dévisser le prolongateur du drain et jeter les poches dans les DASRI, puis Visser le bouchon stérile au drain

7



Changer de gants ou utiliser les pinces du set à pansement pour effectuer le nettoyage du point d'insertion en 4 étapes : déterction, rinçage, séchage, désinfection

8



Enrouler le drain sur le pansement mousse non adhésif, préalablement découpé avec les ciseaux stériles comme ci-dessus

9



Couvrir avec 2 à 3 compresses sèches stériles 10x10

10



Appliquer un film adhésif transparent pour obtenir un pansement occlusif étanche

11



Trier les déchets selon le guide du tri dans le classeur ou le livret soignant

12



Tracer le soin dans la partie suivi spécifique, sur la fiche de suivi de ponction d'ascite sur drain pleurx

13