

**Matériel nécessaire :**

- 1 set de pose de voie veineuse centrale
- 1 aiguille de Huber
- 1 prolongateur multi-voies ou valve bidirectionnelle
- 1 seringue pré-remplie de NaCl 0.9%
- 1 dose de détergeant
- 1 dose de sérum physiologique
- 1 dose de désinfectant alcoolique
- 1 surblouse
- 1 flacon de soluté hydroalcoolique (SHA)



Nettoyer l'adaptable avec les lingettes désinfectantes fournies par l'HAD



Enfiler une blouse de protection et sortir le matériel nécessaire au soin sur l'adaptable



Ouvrir le set de pose de voie veineuse centrale, enfiler le masque et la charlotte et mettre le masque au patient



Enfiler un gant stérile et disposer les compresses en 5 tas de 2



Imbiber les compresses avec le détergent, sérum physiologique et désinfectant alcoolique puis enfiler le deuxième gant stérile



Effectuer la préparation cutanée : Déterger, rincer, sécher, et désinfecter en 2 temps pour chaque étape



Retirer les gants stériles et se désinfecter les mains au SHA



Enfiler la 2<sup>ème</sup> paire de gants stériles et purger le prolongateur multi-voies ou la valve bidirectionnelle en laissant la seringue connectée au système



Purger l'aiguille de Huber, clamer la ligne et laisser la seringue pré-remplie connectée à l'aiguille



Installer le champ troué autour de la CIP



Piquer dans le septum jusqu'au fond de la butée à l'expiration du patient



Vérifier la bonne perméabilité de la CIP en effectuant un retour sanguin si la CIP le permet



Effectuer un rinçage pulsé et clamer l'aiguille pour retirer la seringue



Visser le prolongateur multi-voies ou la valve bidirectionnelle à l'aiguille de Huber et effectuer un nouveau rinçage du système **sans clamer**



Protéger la peau avec une compresse pliée en 4 ou la mousse fournie avec l'aiguille de Huber et Fixer l'aiguille avec le film transparent



Le point d'insertion doit rester visible pour surveiller tout signe infectieux




Trier les déchets selon le guide du tri dans le classeur ou le livret soignant



Nettoyer l'adaptable



Déposer le sac DASRI dans le carton à distance de la pièce de soin

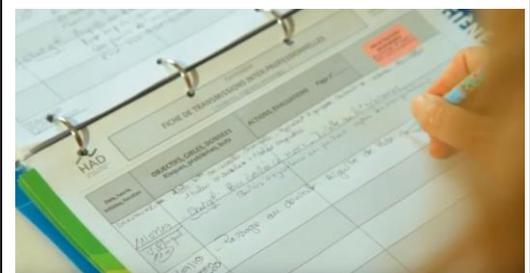

Tracer la pose de l'aiguille dans le classeur HAD